



Ev Tipi Nem Alma Cihazı

Kullanım Kılavuzu

Orijinal talimatlar



CE



R290

VHD-16

(R290 soğutucu akışkan ile)

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

İçindekiler



Güvenilir Nem Kontrolü



Koru ve Kolla



Nemi Etkili Bir Şekilde Giderir

1. BAŞLAMADAN ÖNCE	03
2. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	05
3. NEREDE KULLANILMALI	09
4. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU	10
5. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ	11
6. NASIL KULLANILIR.....	12
7. TEMİZLİK VE BAKIM.....	18
8. SORUN GİDERME.....	19
9. DEPOLAMA VE BERTARAFI	21

1. BAŞLAMADAN ÖNCE

1.1 ÜRÜN TANIMI

Nem alma cihazı havadaki aşırı nemi gidermek için kullanılır. Bunun sonucunda bağıl nemde meydana gelen azalma, binaları ve içindekileri aşırı nemin olumsuz etkilerinden korur. Soğutucu akışkan olarak çevre dostu R290 kullanılır. R290 ozon tabakasına zarar vermez (ODP), ihmal edilebilir bir sera etkisi (GWP) vardır ve dünya çapında mevcuttur. Verimli enerji özellikleri nedeniyle R290 bu uygulama için soğutucu akışkan olarak son derece uygundur. Soğutucunun yüksek yanıcılık özelliği nedeniyle özel önlemler alınmalıdır.



UYARI

Bir soğutucu akışkan devresi üzerinde çalışan veya bu devreye giren herhangi bir kişi, endüstri tarafından tanınan bir değerlendirme şartnamesine uygun olarak soğutucu akışkanları güvenli bir şekilde kullanma yeterliliğini onaylayan, endüstri tarafından akredite edilmiş bir değerlendirme yetkilisinden geçerli bir sertifikaya sahip olmalıdır.



UYARI

Servis sadece ekipman üreticisi tarafından tavsiye edildiği şekilde yapılmalıdır. Diğer vasıflı personelin yardımını gerektiren bakım ve onarım, yanıcı soğutucu akışkanların kullanımı konusunda yetkin bir kişinin gözetimi altında yapılmalıdır.

1.2 ÜNİTEDEN VE KULLANIM KILAVUZUNDAN SEMBOLLER



Kullanıcı bu uyarıyı dikkate almaz ve ürünü yanlış kullanırsa, ciddi ve ölümcül yaralanmalara veya kullanıcının ölümüne neden olabilir.



Kullanıcı bu notu dikkate almaz ve ürünü yanlış kullanırsa, kullanıcının yaralanmasına veya maddi hasara neden olabilir.



Bu ünite yanıcı bir soğutucu akışkan kullanır.

Soğutucu akışkan sızıntı yapar ve ateş veya ısıtma parçası ile temas ederse, zararlı gaz oluşturur ve yangın riski vardır.



Çalıştırmadan önce KULLANIM KILAVUZUNU dikkatlice okuyun.



Daha fazla bilgi KULLANICI EL KİTABI, SERVİS EL KİTABI ve benzerlerinde mevcuttur.



Servis personelinin çalıştırmadan önce KULLANIM KILAVUZU ve SERVİS KILAVUZU'nu dikkatlice okuması gerekmektedir.

GÜVENLİK İÇİN AŞAĞIDAKİLERE HER ZAMAN UYULMALIDIR



- Bu cihaz, atölyelerde, hafif sanayide ve çiftliklerde uzman veya eğitimli kullanıcılar tarafından veya meslekten olmayan kişiler tarafından ticari kullanım için tasarlanmıştır.
- Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Ünite, belirlenen soğutucu akışkan olarak yalnızca R-290 (propan) gazı ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- **Soğutucu akışkan döngüsü sızdırmazdır. Sadece kalifiye bir teknisyen servis yapmaya çalışmalıdır!**
- Soğutucu akışkanı atmosfere boşaltmayın.
- R-290 (propan) yanıcıdır ve havadan daha ağırdır.
- İlk olarak alçak alanlarda toplanır ancak fanlar tarafından sirküle edilebilir.
- Propan gazı mevcutsa veya şüpheleniliyorsa, eğitimsiz personelin nedeni bulmaya çalışmasına izin vermeyin.
- Ünitelerde kullanılan propan gazının kokusu yoktur.
- Kokunun olmaması kaçan gazın olmadığını göstermez.
- Aleak tespit edilirse, derhal tüm kişileri mağazadan tahliye edin, odayı havalandırın ve propan sızıntısı olduğunu bildirmek için yerel itfaiye departmanı ile iletişime geçin.
- Yetkili servis teknisyeni gelene ve teknisyen mağazaya geri dönmenin güvenli olduğunu söyleyene kadar hiç kimsenin mağazaya geri dönmesine izin vermeyin.
- Ünitelerin içinde veya yakınında açık alev, sigara veya diğer olası tutuşturucu kaynaklar kullanılmamalıdır.
- Bileşen parçaları propan için tasarlanmıştır ve teşvik edici değildir ve kıvılcım çıkarmaz. Bileşen parçaları sadece aynı tamir parçaları ile değiştirilmelidir.
- Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- A ağırlıklı ses basınç seviyesi 36 dB'nin altındadır.
- Bakım sırasında cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.

BU UYARIYA UYULMAMASI PATLAMAYA, ÖLÜME, YARALANMAYA VE MADDİ HASARA NEDEN OLABİLİR.

2. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

2.1 GENEL ÖNLEMLER

Güvenliğiniz, ilgilendiğimiz en önemli şeydir!

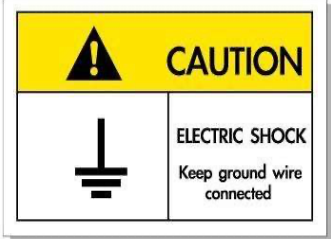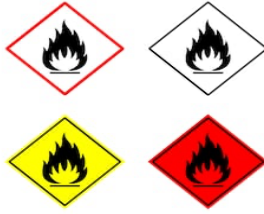■ Temizlerken nem alma cihazını kapatın .  ■ Kullanılmadığında güç kablosunu çıkarın	■ Islak ellerle çalıştırmayın.  ■ Suyun makinenin üzerine dökülmesini önleyin.	■ Ünite çalışırken fişini çekmeyin.  ■ Güç kablosunu çekerek fişten çıkarmayın.
■ Her zaman topraklanmış bir elektrik prizi kullanın.  ■ Uzatma kablosu veya adaptör fişi kullanmayın.	■ Hava girişini ve çıkışını engellerden uzak tutun.  ■ Üniteyi eğmeyin veya ters çevirmeyin.	■ Ünitenin üzerine nesne koymayın  ■ Ürüne tırmanmayın veya üzerine oturmayın.
■ Çocukların ünite ile oynamamasına dikkat edin.  ■ Hava çıkışına parmaklarınızı veya başka nesneleri sokmayın.	■ Ünitenin ateşten, yanıcı veya patlayıcı nesnelerden uzakta olduğundan emin olun.  ■ Tozlu yerlerde saklamayın veya aşındırıcı ortamlara maruz bırakmayın.	■ Servis veya onarım yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.  ■ Tertibatı üretici onaylı yedek parçalarla değiştirin.

2.2 OPERASYONEL ÖNLEMLER

UYARI- yangın, elektrik çarpması veya kişilerin ya da malların yaralanması riskini azaltmak için:

- Üniteyi her zaman ürün tanımlama plakasında belirtildiği gibi eşit voltaj, frekans ve dereceye sahip bir güç kaynağından çalıştırın.
- Üniteyi gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın.
- Hava girişine veya ünitenin alüminyum kanatlarına dokunmayın.
- Düşürülmüşse, hasar görmüşse veya ürün arızası belirtileri gösteriyorsa üniteyi çalıştırmayın.
- Ürünü hasarlı fiş veya kablo ile çalıştırmayın. Düzgün çalışmıyorsa, inceleme ve onarım için kalifiye bir elektrikçiye veya servis merkezine başvurun, asla kendi başınıza (kullanıcı) sökmeye çalışmayın.
- Ünite, ulusal kablolama yönetmeliklerine uygun olarak kurulmalıdır.
- Buz çözme işlemini hızlandırmak veya temizlemek için imalatçı tarafından tavsiye edilenler dışında araçlar kullanmayın.
- Cihaz, sürekli çalışan kaynakların (örneğin: açık alevler, çalışan bir gaz cihazı veya çalışan bir elektrikli ısıtıcı) olmadığı bir odada saklanmalıdır.
- Cihaz, mekanik hasar oluşmasını önleyecek şekilde depolanmalıdır.
- Kullandıktan sonra bile parçalamayın veya yakmayın.
- Soğutucu akışkanların koku içermeyebileceğini unutmayın.
- Boru tesisatı fiziksel hasara karşı korunmalı ve havalandırılmayan bir alana, bu alan 4m²'den küçükse, monte edilmemelidir.
- Ulusal gaz yönetmeliklerine uygunluk gözetilmelidir.
- Gerekli havalandırma açıklıklarını engellerden uzak tutun.
- Cihaz, oda büyüklüğünün çalışma için belirtilen oda alanına karşılık geldiği iyi havalandırılan bir alanda depolanmalıdır.

Bir şeyi anlamadıysanız veya yardıma ihtiyacınız varsa, lütfen bayi hizmetleri ile iletişime geçin.

2.3 SERVİS İLE İLGİLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

R290'lı bir nem alma cihazına bakım yaparken lütfen aşağıdaki uyarılara uyun.

2.3.1 Alan kontrolleri

Yanıcı soğutucu akışkanlar içeren sistemler üzerinde çalışmaya başlamadan önce, tutuşma riskinin en aza indirildiğinden emin olmak için güvenlik kontrolleri yapılmalıdır. Soğutma sisteminin onarımı için, sistem üzerinde çalışma yapmadan önce aşağıdaki önlemlere uyulmalıdır.

2.3.2 Çalışma prosedürü

İş, iş yapılırken yanıcı gaz veya buhar bulunması riskini en aza indirecek şekilde kontrollü bir prosedür altında yapılmalıdır.

2.3.3 Genel çalışma alanı

Tüm bakım personeli ve yerel alanda çalışan diğer kişiler yürütülen işin niteliği hakkında bilgilendirilmelidir. Kapalı alanlarda çalışmaktan kaçınılmalıdır. Çalışma alanının etrafındaki alan bölümlere ayrılmalıdır. Yanıcı maddelerin kontrolü ile alan içindeki koşulların güvenli hale getirildiğinden emin olunmalıdır.

2.3.4 Soğutucu akışkan varlığının kontrol edilmesi

Teknisyenin potansiyel olarak yanıcı atmosferlerin farkında olduğundan emin olmak için çalışma öncesinde ve sırasında alan uygun bir soğutucu akışkan dedektörü ile kontrol edilmelidir. Kullanılan kaçak tespit ekipmanının yanıcı soğutucu akışkanlarla kullanıma uygun olduğundan, yani kıvılcım çıkarmadığından, yeterince sızdırmaz olduğundan veya kendinden emniyetli olduğundan emin olun.

2.3.5 Yangın söndürücünün varlığı

Soğutma ekipmanı veya ilgili parçalar üzerinde herhangi bir sıcak çalışma yapılacaksa, uygun yangın söndürme ekipmanı hazır bulundurulmalıdır. Şarj alanının yanında bir kuru toz veya CO2 yangın söndürücü bulundurun.

2.3.6 Ateşleme kaynağı yok

Bir soğutma sistemi ile ilgili olarak yanıcı soğutucu akışkan içeren veya içeren bir boru çalışmasını açığa çıkarmayı içeren bir çalışma yürüten hiç kimse, yangın veya patlama riskine yol açabilecek şekilde herhangi bir ateşleme kaynağı kullanmamalıdır. Sigara içmek de dahil olmak üzere tüm olası ateşleme kaynakları, yanıcı soğutucu akışkanın çevreye yayılabileceği montaj, onarım, sökme ve imha alanlarından yeterince uzakta tutulmalıdır. Çalışma başlamadan önce, yanıcı tehlikeler veya tutuşma riskleri olmadığından emin olmak için ekipmanın etrafındaki alan incelenmelidir. "Sigara İçilmez" levhaları asılmalıdır.

2.3.7 Havalandırılmış alan

Sisteme girmeden veya herhangi bir sıcak iş yapmadan önce alanın açık olduğundan veya yeterince havalandırıldığından emin olun. Çalışmanın yürütüldüğü süre boyunca bir dereceye kadar havalandırma devam etmelidir. Havalandırma, açığa çıkan soğutucu akışkanı güvenli bir şekilde dağıtmalı ve tercihen dışarıdan atmosfere atmalıdır.

2.3.8 Soğutma ekipmanının kontrolleri

Elektrikli bileşenlerin değiştirildiği durumlarda, bunlar amaca uygun ve doğru spesifikasyona sahip olmalıdır. Her zaman üreticinin bakım ve servis yönergelerine uyulmalıdır. Şüphe durumunda yardım için üreticinin teknik departmanına danışın.

Aşağıdaki kontroller yanıcı soğutucu akışkanların kullanıldığı tesisatlara uygulanmalıdır:

- Şarj boyutu, soğutucu akışkan içeren parçaların monte edildiği oda boyutuna uygundur;
- Havalandırma makineleri ve çıkışları yeterli şekilde çalışıyor ve engellenmemiş;
- Dolaylı bir soğutma devresi kullanılıyorsa, ikincil devrede soğutucu akışkan olup olmadığı kontrol edilmelidir;
- Ekipman üzerindeki işaretler görünür ve okunaklı olmaya devam eder. Okunaksız olan işaretler ve işaretler düzeltililecektir;
- soğutma borusu veya bileşenleri, bileşenler doğal olarak aşınmaya dirençli malzemelerden yapılmadıkça veya aşınmaya karşı uygun şekilde korunmadıkça, soğutucu akışkan içeren bileşenleri aşındırabilecek herhangi bir maddeye maruz kalmayacakları bir konuma monte edilir.

2.3.9 Elektrikli cihazlara yönelik kontroller

Elektrikli bileşenlere yönelik onarım ve bakım, ilk güvenlik kontrollerini ve bileşen inceleme prosedürlerini içermelidir. Güvenliği tehlikeye atabilecek bir arıza mevcutsa, tatmin edici bir şekilde giderilene kadar devreye hiçbir elektrik kaynağı bağlanmamalıdır. Arıza hemen düzeltileniyorsa ancak çalışmaya devam etmek gerekiyorsa, uygun bir geçici çözüm kullanılmalıdır. Bu durum, tüm tarafların bilgilendirilmesi için ekipmanın sahibine bildirilmelidir.

İlk güvenlik kontrolleri şunları içermelidir:

- kondansatörler deşarj edilir: kıvılcım olasılığını önlemek için bu işlem güvenli bir şekilde yapılmalıdır;
- Sistemi şarj ederken, geri kazanırken veya temizlerken hiçbir canlı elektrik bileşeninin ve kablo tesisatının açıkta kalmaması;
- Toprak bağlantısının sürekliliği

3. NEREDE KULLANILMALI

3.1

Kurulum



1. Ünitesini, etrafında en az 20 cm boş alan bulunan bir alanda sağlam ve düz bir yüzeye yerleştirin uygun hava sirkülasyonuna izin verin .
2. Bu üniteyi 5°C ila 35°C arasındaki ortam sıcaklığında çalıştırın.
3. Daha iyi enerji tasarrufu için kapı ve pencereleri kapalı tutun.
4. Giriş ve çıkışı engelleyebilecek duvar, perde veya diğer nesnelerin yakınında çalıştırmayın.
5. Üniteyi mobilyaların altında veya hava akışının kısıtlandığı yerlerde çalıştırmayın.
6. Üniteyi doğrudan güneş ışığı veya yağmur altında çalıştırmayın veya saklamayın.



UYARI!

Üniteyi 4 m²'yi aşan odalara kurun.

Üniteyi yanıcı gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.


**NOT!**

Üretim başka uygun örnekler verebilir veya soğutucu akışkan kokusu hakkında ek bilgiler sağlayabilir.

4. HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU

Kuru ve konforlu hale

getirme Oda nemini akıllıca algılar ve ideal seviyelerinizi korur.

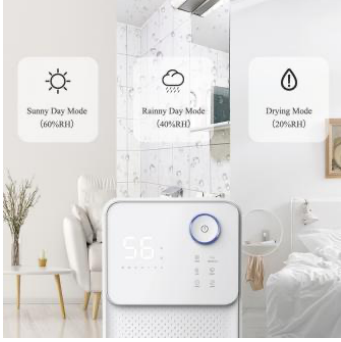

Çamaşırları hızlı kurutmak

için. Kurutma işlemini hızlandırmak için sürekli nem alma.



Gece boyunca iyi uyunun.

Sessiz nem alma ve siz uyurken ışıkları kısma.



1. Cihazı ambalajından çıkarın ve makinede herhangi bir hasar veya çizik olup olmadığını kontrol edin.

2. 45°'den fazla eğilmişse, çalıştırmadan önce ünitenin en az 2 saat dik durmasını bekleyin.

3.  Nem alma cihazını fişe takmadan önce kovanın boş olduğunu kontrol edin ve doğru şekilde yeniden takın. Kova dolu göstergesinin yanmadığından emin olun.

4.  Nem alma cihazını açmak için POWER düğmesine basın.

5.  Otomatik Güneşli (%60 Bağlı Nem), Otomatik Yağmurlu (%40 Bağlı Nem) veya Sürekli Kurutma seçeneklerinden birini seçmek için MODE (MOD) düğmesine tekrar tekrar basın.


6.  Yatmadan önce loş ışıkla sessiz çalışma için SLEEP düğmesine basın.

7.  Dışarı çıkmadan önce 1 saat ila 24 saatlik bir gecikme KAPALI ayarlamak için TIMER (ZAMANLAYICI) düğmesine tekrar tekrar basın.

8.  Üniteyi kapatmak için POWER düğmesine tekrar basın.

***Daha fazla kullanım talimatı için lütfen
aşağıdaki sayfaları okuyun.***

5. ÜRÜNE GENEL BAKIŞ

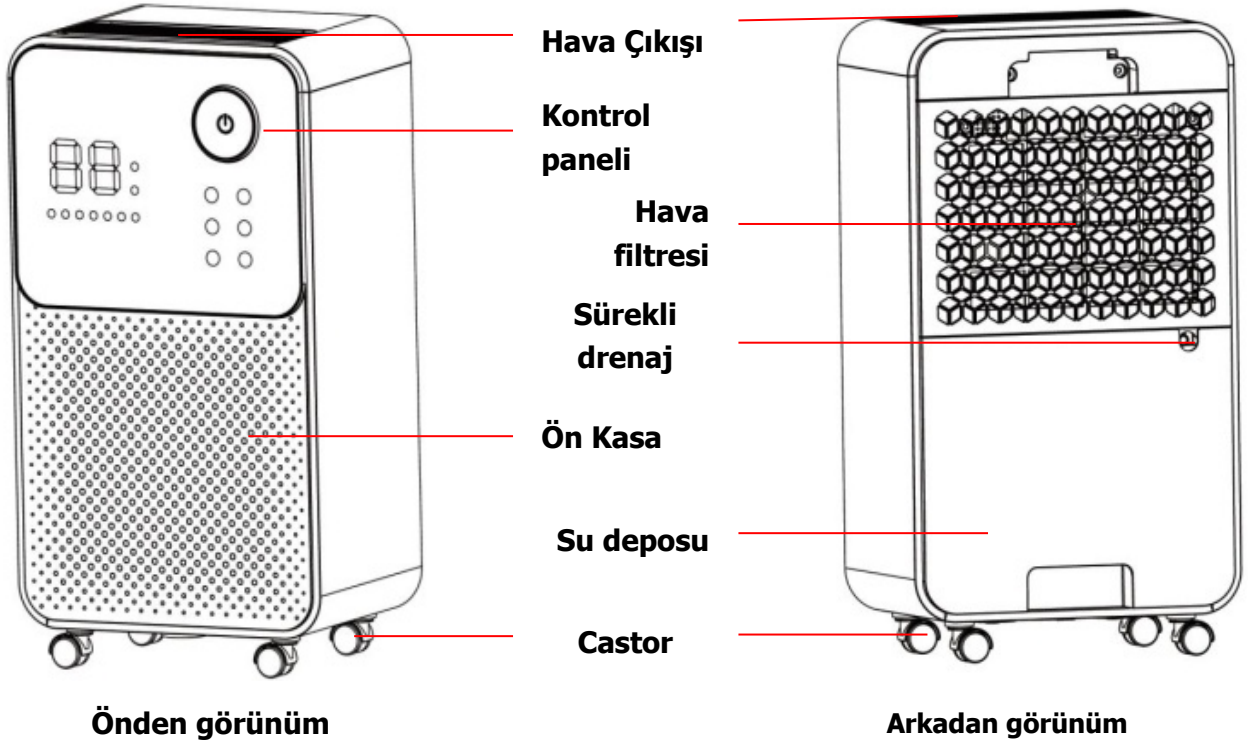


ÖZELLİKLER

- ✓ Güçlü nem giderme (16L/gün'e kadar nem alma)
- ✓ Antibakteriyel Filtre
- ✓ Sürekli Drenaj veya 2L Su Deposu
- ✓ Çamaşır Kurutma Fonksiyonu/ Çocuk Kilidi / Otomatik Buz Çözme
- ✓ Dokunmatik Ekran / Dokunmatik kontrol düğmeleri
- ✓ Nem Monitörü mevcut hava nemini gösterir.
- ✓ Otomatik mod nem seviyelerini otomatik olarak ayarlar.
- ✓ Havadaki nem, toz ve toz akarlarını etkili bir şekilde temizler.
- ✓ Düşük güç tüketimi-enerji verimliliği.
- ✓ Çalışma zamanını ayarlamak için 24 saatlik bir zamanlayıcı.
- ✓ Sessiz fanın iki hız ayarı vardır. (Gürültü: $\leq 36\text{dB (A)}$)
- ✓ Uyku modu, siz uyurken kontrol paneli ışığını karartır.

6. NASIL KULLANILIR

6.1 KONTROL PANELİ

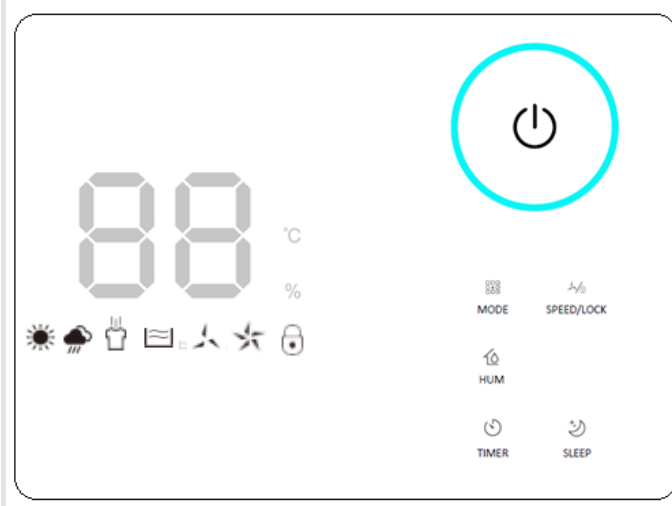


Göster:

- A. Makine açıldığında ekran mevcut bağıl nemi (%) gösterecektir. Ve makine kapalıyken "—" gösterecektir.
- B. Ekranda aşağıdaki fonksiyon görüntülenecektir: 1. Zamanlayıcı ayarı; 2. Hata kodu; 3. Oda sıcaklığını (°C) görüntülemek için HUM tuşuna uzun basın;
- C. İlgili işlev açıldığında göstergeler yanacaktır.

GÜÇ NEFES IŞIK

GÖSTERGE	AÇIKLAMA
	Sabit açık: Nem seviyeleri %40 bağıl nemin altında. Mavi yanıp sönüyor: Buz çözme işlemi devam ediyor.
	Sabit açık: 40'ın üzerinde ve %60'ın altında bağıl nem. Yeşil yanıp sönüyor: Hava temizleme fonksiyonu bireysel olarak açılır.
	Sabit açık: 60'ın üzerinde bağıl neme sahip yüksek nem. Kırmızı yanıp sönüyor: Su deposunun neredeyse dolu olduğunu gösterir.

6.2 FONKSİYON TUŞLARI VE GÖSTERGELER

Güç Düğmesi		Makineyi açmak veya kapatmak için basın.
Mod Düğmesi		Güneşli, Yağmurlu ve Sürekli Kurutma modunu seçmek için basın.
Fan Hızı Düğmesi /Güvenli Kilit Düğmesi		Fan hızını seçmek için basın Yüksek ve Düşük. Çocuk kilidi işlevini açmak veya kapatmak için uzun basın.
Nem Düğmesi		Nem ayar noktasını %20-%95 aralığında ayarlar.
Zamanlayıcı Düğmesi		Ünitenin otomatik olarak başlaması veya durması için bir zaman ayarlar.
Uyku Düğmesi		Uyku modunu açmak veya kapatmak için basın.
Çocuk Kilidi Işığı		Çocuk kilidi işlevi açıldığında yanar.
Fan Hız Işığı		Yüksek veya Düşük hıza geçildiğinde yanar.
Kova Tam Işık		Su deposu neredeyse dolduğunda yanar.
Mod Işığı	  	Güneşli, Yağmurlu ve Sürekli kurutma çalışma fonksiyonları.
Dijital Ekran		nem değerini, Zamanlayıcı ayarını veya Sıcaklığı görüntüler.

6.3 AYARLAR

a. Nem Alma Modu Ayarı

- ➡ Fişi taktıktan sonra üniteyi açmak için POWER tuşuna basın.
Nem alma cihazı güneş modu ve hava temizleme fonksiyonu ile başlar.
- ➡ Modu değiştirmek için MODE tuşuna art arda basın:
 - Güneşli mod: %60 bağıl nem ile otomatik nem alma, Yüksek fan hızı.
 - Yağmurlu mod: %40 RH ile otomatik nem alma, yüksek fan hızı.
 - Sürekli mod: sürekli nem alma

b. Uyku Modunu Ayarlayın:

- ➡ Uyku fonksiyonunu açmak için SLEEP tuşuna basın.
Düşük fan hızı ile sessiz modda çalışacak ve tüm ışıkları karartacaktır.
- ➡ Göstergeleri uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.
- ➡ Uyku modundan çıkmak için SLEEP tuşuna tekrar basın.

c. Nemi ayarlayın (ayar aralığı: %20-%95):

- ➡ Mevcut modda nem ayar noktasını kontrol etmek için HUM tuşuna basın.
- ➡ Nem ayar noktasını ayarlamak için HUM tuşuna tekrar tekrar basın.
Rahat bir ortam yaratmak için uygun nem seviyelerini ayarlayın.
Not: HUM tuşu sürekli modda ayarlanamaz.

d. Fan Hızını Ayarlayın:

- ➡ Hızı Yüksek hız ve Düşük hız arasında değiştirmek için SPEED (HIZ) tuşuna basın.
Not: Uyku modunda ve buz çözme işleminde gösterge kapalıyken fan hızı ayarlanamaz.

e. Çocuk Kilidi Fonksiyonu:

Çocuk kilidi işlevi, çocukların üniteyle oynamasını önlemek için tasarlanmıştır.


➡ Etkinleştirmek için: Tümü düğmeleri devre dışı bırakmak için
SPEED/LOCK tuşuna 5 saniye boyunca uzun basın.

Kilidi açmak için: Çocuk kilidini iptal etmek için tekrar basılı tutun.

f. Aşırı Yük Koruması

Bir güç kaybı durumunda, kompresörü korumak için kompresörün yeniden çalışmasına kadar 3 dakikalık bir gecikme vardır.

g. **Zamanlayıcı** Ayarı (ayar aralığı: 1 saat-24 saat) :

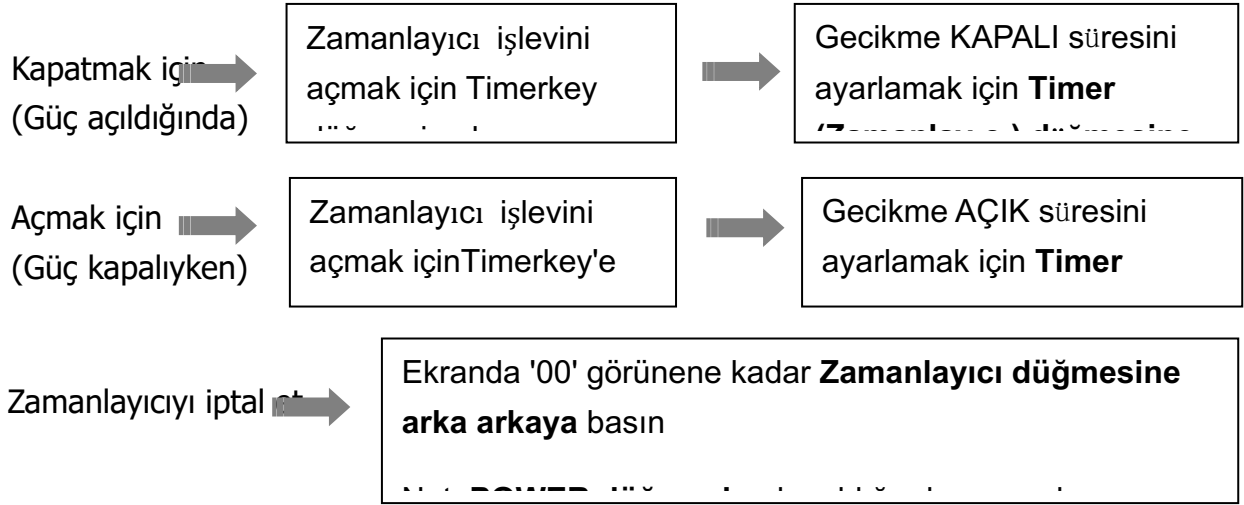

h. **Su dolu göstergesi:**

Su haznesi dolduğunda makine otomatik olarak kapanır, kullanıcıyı bir gösterge ışığı ile uyarır ve 15 kez vızıldayarak size kontrol etmenizi hatırlatır:

- Su deposu doluysa, su deposunu boşaltın ve yeniden takın.
- Su deposu yerinde değilse, dolu göstergesi her zaman yanar ve ünite çalışmaz.
- Depoyu doğru şekilde yeniden takın ve ünite son ayarınız olarak otomatik çalışacaktır.

i. **Oda Sıcaklığı Denetimi**

Dijital ekran, nem seviyesine ek olarak mevcut oda sıcaklığını da gösterebilir. Lütfen aşağıdaki gibi kontrol edin:

➡ **TIMER (ZAMANLAYICI)** düğmesini 5 saniye basılı tutun.

Ekranda santigrat derece cinsinden sıcaklık görüntülenir.

j. **Otomatik buz çözme fonksiyonu**

Düşük oda sıcaklıklarında, evaporatörde don birikebilir ve nem alma sırasında üzerindeki hava akışını azaltabilir.

Ünite otomatik olarak buz çözmeye başlayacak ve GÜÇ göstergesi yanıp sönecektir.

Oda sıcaklığı 18°C'nin altına düştüğünde veya nem sensörü arızalandığında, otomatik buz çözme işlevi sırasında kompresör 10 dakika boyunca durur ve fan çalışmaya devam eder.




6.4 DRENAJ

Ünite tarafından üretilen toplanan suyu uzaklaştırmanın iki yolu vardır.

A. Manuel boşaltma: Su tankını manuel olarak boşaltın.

B. Sürekli boşaltma: Bir tahliye hortumu takarak yoğuşma suyunu boşaltmak için yerçekimini kullanın.



6.4.1 Su deposunun boşaltılması

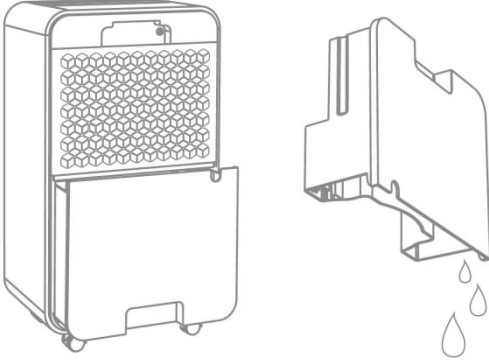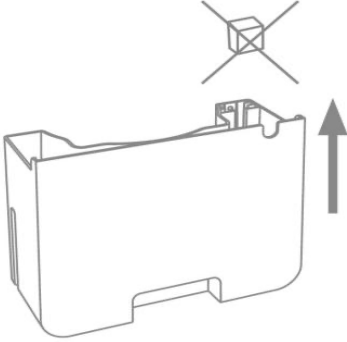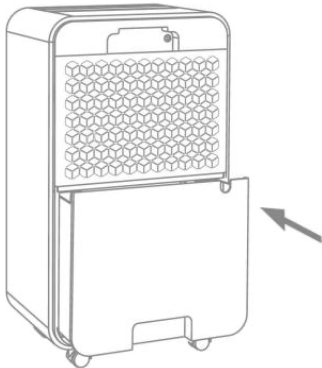	● Nem alma cihazının fişini güç kaynağından çekin. ● Su tankını çekin ve nem alma cihazının gövdesinden dışarı doğru kaydırın.
	● Şamandırayı tankından çıkarmayın. Şamandıranın serbestçe hareket edebildiğinden ve depo dolduğunda seviye anahtarını çalıştıracığından emin olun. ● Tankın içini de dışını olduğu gibi temizleyin.
	● Deponun tamamen kurummasını bekleyin ve nem alma cihazının içindeki yerine geri kaydırın. ● Depoyu değiştirdikten sonra üniteyi tekrar güç kaynağına takın.
Uyarı!!!	

Sadece yumuřak sabun, su ve yumuřak bez kullanın. Herhangi bir ticari temizlik solventi kullanmayın.


6.4.2. SÜREKLİ DRENAJ

Kondens suyu otomatik olarak bir kovaya akabilir veya bir su hortumu ile yerçekimi ile tahliye edilebilir.

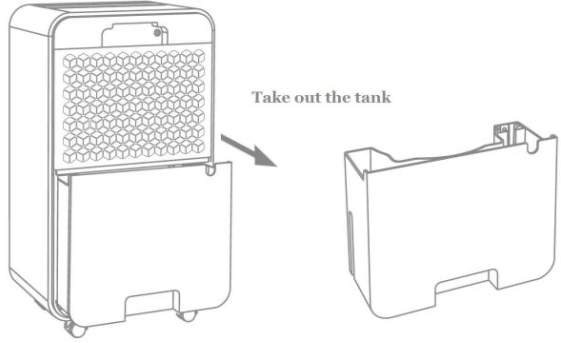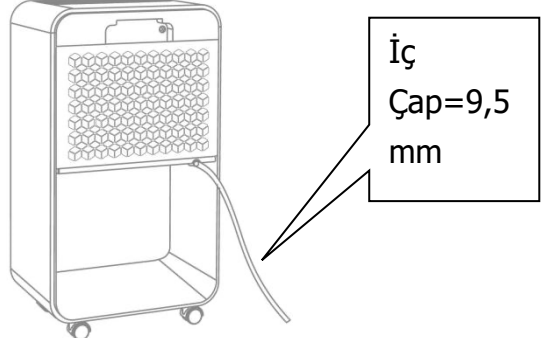• Üniteyi yatay bir yüzeye ve sabit bir konuma yerleştirin. • Çalıştırmadan önce üniteyi kapatın. • Su haznesini nem alma cihazından yavaşça çıkarın.	
• Tahliye hortumunu güvenli ve düzgün bir şekilde bağlayın ve bükülmediğinden ve tıkanıklık olmadığından emin olun. • Su tankını yerine koyun. • Hortumun çıkışı bir giderin veya kovanın üzerine yerleştirin ve suyun üniteden serbestçe akabildiğinden emin olun. • Hortumun ucunu suya daldırmayın; aksi takdirde hortumda "Hava Kilidi "ne neden olabilir.	

Su dökülmesini önlemek için:

- Yoğuşma suyu tahliye tavaasının negatif basıncı büyük olduğundan, tahliye hortumunu zemine doğru aşağı doğru eğin. Eğim derecesinin 20 dereceyi aşması uygundur.
- Hortumda bir tuzak oluşmasını önlemek için hortumu düzeltin.

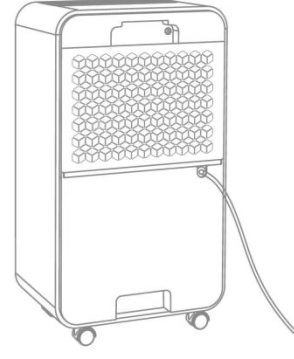


7. TEMİZLİK VE BAKIM

• HAVA FİLTRESİNİN TEMİZLENMESİ (iki haftada bir)

- Hava filtresi kolay temizlik için çıkarılabilir. Üniteyi hava filtresi olmadan çalıştırmayın, aksi takdirde evaporatör kirlenebilir. Cihazı herhangi bir kimyasal madde ile temizlemeyin.



Pic1. Üniteyi kapatın ve hava filtresini çıkarın.

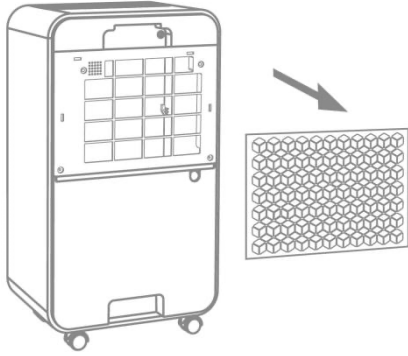

Uyarı!!!

Evaporatör yüzeyine çıplak elle dokunmayın, aksi takdirde parmaklarınız yaralanabilir.

Pic2. Hava filtresini akan su altında durulayın.

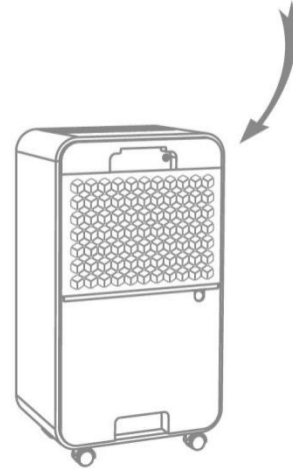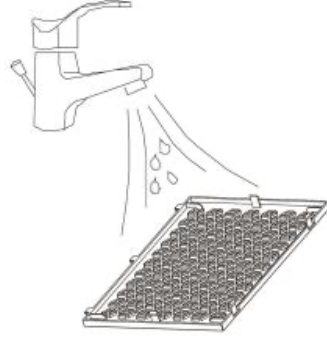

Resim3. Hava filtresini yeniden takın.

8. SORUN GIDERME

Ne zaman		Lütfen onaylayın	Çözüm
Ünite çalışmıyor.		✓ Güç bağlantısını sağlam bir şekilde kontrol edin.	➤ Güç kablosunu duvar prizine sıkıca takın.
		✓ Su seviyesi göstergesinin yanıp yanmadığını kontrol edin?	➤ Su deposunu boşaltın ve doğru şekilde yeniden takın.
		✓ Oda sıcaklığını kontrol edin.	➤ Çalışma sıcaklığı aralığı 5-35 °C'dir.
Çok az kondensat oluşumu vardır.		✓ Hava filtresinde kir olup olmadığını kontrol edin.	➤ Hava filtresini gerektiği gibi temizleyin.
		✓ Hava kanalının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.	➤ Engeli temizlemek için.
		✓ Oda sıcaklığının 20°C'nin altında olup olmadığını kontrol edin.	➤ Bu normaldir. Düşük sıcaklık ortamında düşük nem.
		✓ Ayarlanan nem seviyesi mevcut nem değerinden yüksek.	➤ Nem seviyesini mevcut nem değerinin altına ayarlayın.
Su Kaçağı		✓ Üniteyi hareket ettirirken taşma.	➤ Taşımadan önce su deposunu boşaltın.
		✓ Tahliye hortumunun bükülmüş veya kıvrılmış olup olmadığını kontrol edin.	➤ Hortumu düzelterek mevcut bir tuzaktan kaçın.
Aşırı Gürültü		✓ Ünitenin güvenli bir şekilde yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin.	➤ Üniteyi yatay ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin.
		✓ Gevşek, titreşen parça olup olmadığını kontrol edin.	➤ Parçaları sabitleyin ve sıkın.
		✓ Gürültü su akıyormuş gibi geliyor.	➤ Gürültü akan soğutucu akışkandan gelir. Bu normaldir.
Yayan Sıcak		✓ Hava çıkışı oda sıcaklığından biraz daha sıcaktır.	➤ Bu normal bir durumdur. Kompresör, dışarı atılan hava tarafından uzaklaştırılan ısıyı üretir.
Hata Kodu	E2	✓ Nem sensörü sönmülmüş veya arızalı.	➤ Nem sensörünü temizlemek veya değiştirmek için.
	CL	✓ Oda sıcaklığı 5°C (41°F) altında olduğunda gösterilir.	➤ Normal. Kompresör durur ve fan çalışmaya devam eder.
	CH	✓ Oda sıcaklığı 35°C (95°F) üzerinde olduğunda gösterilir.	➤ Normal. Kompresör durur ve fan çalışmaya devam eder.
	LO	✓ Oda bağıl nemi %20 bağıl nemin altında olduğunda gösterilir.	➤ Normal. Kompresör durur ve fan çalışmaya devam eder.

	HI	✓ Oda bağıl nemi %95 bağıl nemin üzerinde olduğunda görüntülenir.	➤ Normal. Kompresör ve fan çalışmaya devam eder.
--	----	---	--

9. DEPOLAMA VE BERTARAF

9.1 DEPOLAMA

Uzun süreli depolama - Üniteyi uzun bir süre (birkaç haftadan fazla) kullanmayacaksanız, üniteyi temizlemek ve tamamen kurutmak en iyisidir.

Lütfen üniteyi aşağıdaki adımlara göre saklayın.

1. Ünitenin fişini çekin.
2. Su haznesini boşaltın ve bir bezle kurulayın.
3. Filtreyi temizleyin ve gölgeli bir alanda tamamen kurumasını bekleyin.
4. Depodaki güç kablosunu toplayın ve yeniden takın.
5. Filtreyi yerine yeniden takın.
6. Makineyi havalandırmalı, kuru, aşındırıcı gaz içermeyen ve iç mekanda güvenli bir yerde muhafaza edin.
7. Ünite depolanırken dik konumda tutulmalıdır.

DİKKAT: Bileşen hasarını ve küflenmeyi önlemek için ünite paketlenmeden önce makinenin içindeki evaporatör kurutulmalıdır. Ünitenin fişini çekin ve kuruması için günlerce kuru ve açık bir alana yerleştirin. Üniteyi kurutmanın bir başka yolu da nem noktasını ortam neminden %5 daha yüksek bir değere ayarlayarak fanı birkaç saat boyunca evaporatörü kurutmaya zorlamaktır.

9.2 TASFİYE

UYARI!!!

Soğutucu akışkanın atmosfere salınması kesinlikle yasaktır!

Atık elektrikli ve elektronik ekipmanlara ilişkin 2012/19/AB sayılı Avrupa Direktifi'nin ulusal hukuka aktarılması uyarınca, kullanılmış elektrikli aletler ayrı olarak toplanmalı ve çevreye duyarlı bir şekilde geri dönüştürülmelidir.

